



10 conseils

pour maintenir votre pompe à lobes Alfa Laval au sommet de ses performances

- 1 Procédez à une inspection et une maintenance régulières afin d'assurer un fonctionnement optimal.
- 2 Vérifiez l'étanchéité des garnitures mécaniques et des joints à lèvres de la boîte d'engrenages et remplacez-les si nécessaire.
- 3 Vérifiez régulièrement le niveau d'huile dans la boîte d'engrenages et complétez-le si nécessaire. Consultez le manuel d'utilisation pour connaître le programme de lubrification.
- 4 Lors de la vérification des pressions à l'aspiration et au refoulement de la pompe, il est conseillé d'installer des manomètres sur les deux côtés, aspiration et refoulement, de manière à ce que les éventuels problèmes au sein de la pompe et/ou de la tuyauterie puissent être détectés.
- 5 Respectez les données techniques lors de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de la pompe en accordant une attention particulière aux mises en garde mentionnées dans le manuel d'instruction.

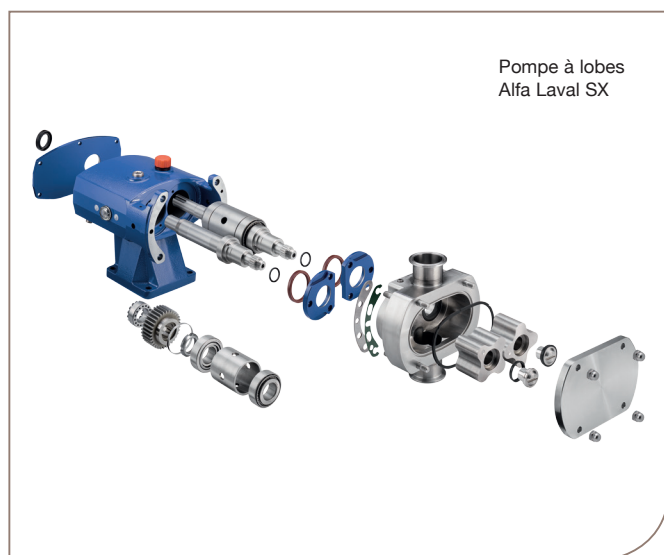

- 6 Utilisez toujours des pièces de rechange d'origine Alfa Laval qui sont conçues pour la durabilité et la performance.
- 7 Vérifiez le fonctionnement de la pompe afin de vous assurer que ses performances sont conformes aux paramètres pour lesquels elle a été définie.
- 8 Si les paramètres de fonctionnement de la pompe changent, par exemple le débit, la pression ou la nature du produit véhiculé, vérifiez au moyen du logiciel de dimensionnement Alfa Laval si la pompe convient toujours à votre application.
- 9 Prévoyez une maintenance préventive après 12 mois de fonctionnement pour éviter les arrêts de production imprévus et pour maximiser la durée de vie et la valeur de votre pompe.
- 10 Regardez les vidéos d'entretien et de maintenance Alfa Laval afin d'apprendre à réaliser simplement la maintenance de votre pompe à lobes.

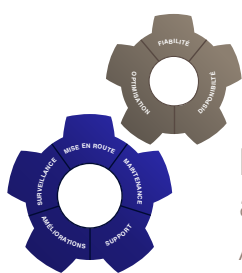

Prolongeons la performance avec la gamme de Services Alfa Laval 360°

