


Tien top tips

om uw decanteercentrifuge in tip top conditie te houden



- 1 Zorg dat de belangrijkste bedrijfsparameters (snelheid, dichtheid van vaste deeltjes, toevoersnelheid) met de originele ontwerpspecificaties overeenkomen.
- 2 Controleer de machine dagelijks. Controleer trillingen en lagertemperaturen. Zoek naar lekkages en onderzoek elk afwijkend geluid.
- 3 Controleer wekelijks en maandelijks de behuizing op enige afzetting van vaste deeltjes (en verwijder indien nodig).
- 4 Controleer periodiek alle automatische controlesystemen en uitschakelapparatuur op hun juiste werking.
- 5 Controleer elke zes maanden of 1000 uren het oliepeil van de tandwielkast en de spanning van de riem en stel deze bij.

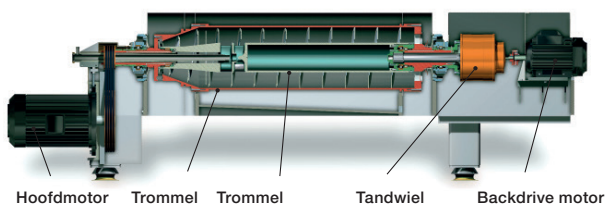

Hoofdmotor Trommel Trommel transportband Tandwielkast Backdrive motor

- 6 Houd u altijd aan de aanbevolen smeervintervallen en de instructies voor preventief onderhoud.
- 7 Gebruik alleen goedgekeurde merken voor smeermiddelen en olie en zorg dat zij binnen de aanbevolen houdbaarheidstermijn zijn.
- 8 Houd het onderhoudsgebied en de omgeving van de decanteercentrifuge schoon. Reinig de onderdelen altijd gondig alvorens deze te monteren. Zet schroeven/moeren met het juiste aanzetmoment vast.
- 9 Gebruik alleen originele - door Alfa Laval geleverde - gereedschappen voor service en onderhoud en bewaar het gereedschap op een schone, veilige en droge locatie.
- 10 Gebruik alleen originele reserveonderdelen voor gegarandeerde prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de apparatuur. Houd een voorraad van belangrijke reserveonderdelen, zoals olie en kits voor tussentijds en groot onderhoud. Volg de opslaginstructies om schade en corrosie te voorkomen.

Alfa Laval Reserveonderdelen & Service - Extending Performance

